


# Montageanleitung

SE-51-13648-00-000 Fußrasten starr mit Gummi

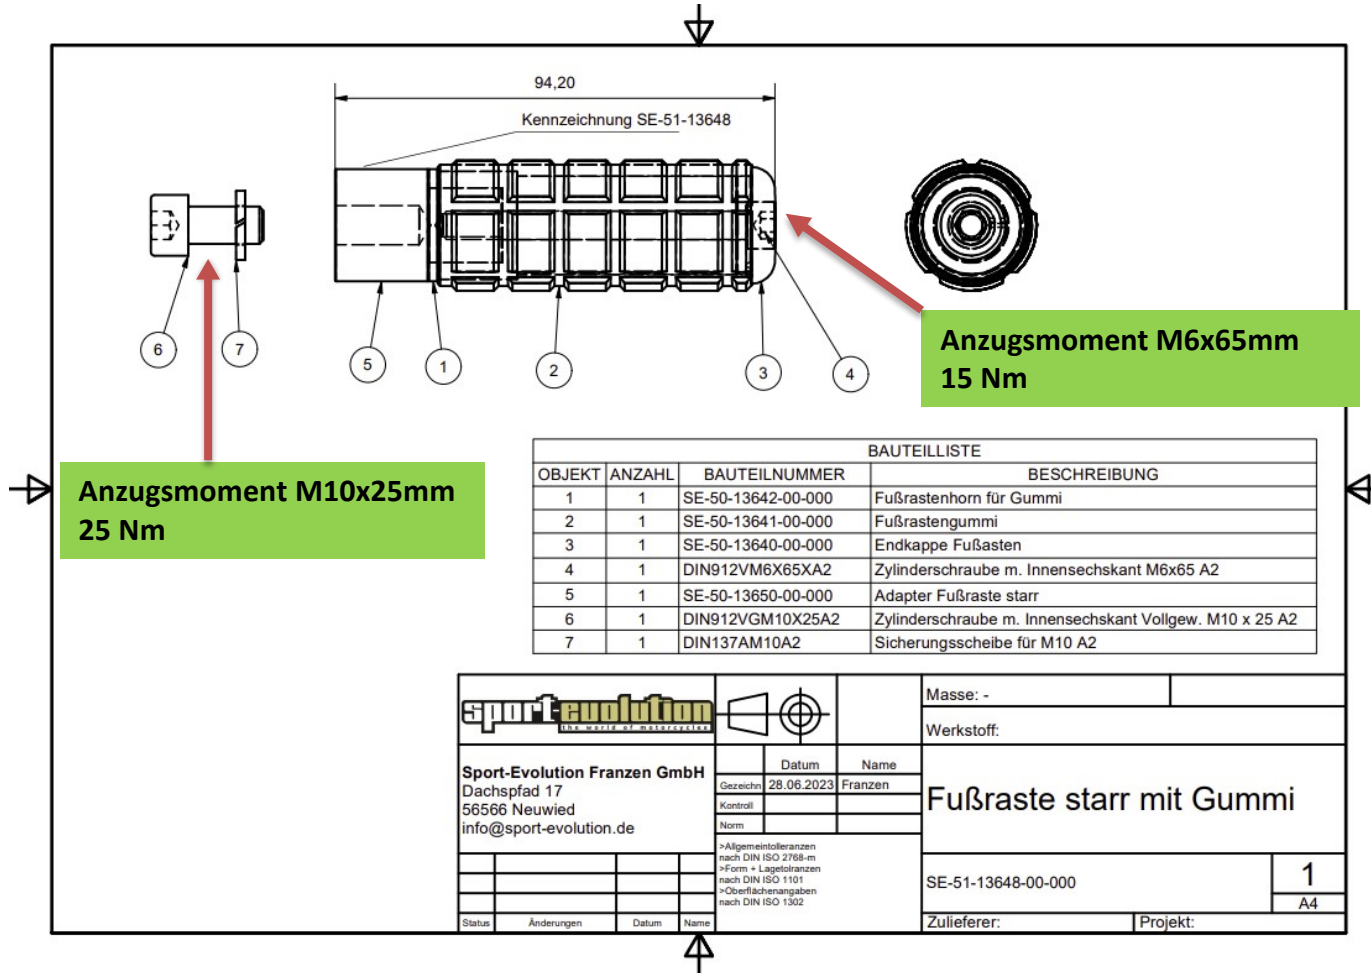

Sport-Evolution Franzen GmbH  
 Dachspfad 17  
 56566 Neuwied  
 Tel.: 02622-922 72-0  
[info@sport-evolution.de](mailto:info@sport-evolution.de)  
[www.sport-evolution.de](http://www.sport-evolution.de)



**Achtung:**  
 Alle Verschraubungen nach ca. 50km mit dem angegebenen Drehmoment nachziehen.

Bitte gehen Sie sorgsam vor. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen, sowie Schäden am Fahrzeug führen. Bitte beachte Sie, dass wir keine Gewährleistung für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können. Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass unser Produkt angepasst werden muss. Bitte lassen Sie Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Bremsen, Räder, Leitungen, Fahrwerk) nur von Fachpersonal durchführen. Diese Anbauanleitung ist von uns nach bestem Wissen erstellt worden, alle Angaben ohne Gewähr. Wir empfehlen alle nicht gesicherten Schrauben regelmäßig zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Freigängigkeit ihres Lenkers und der Räder zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.